


Anordnung der Spannsets



Platzieren Sie die Mitte des ersten Spannsets im Abstand von 7,5 cm zur Ecke der Fliese.

1

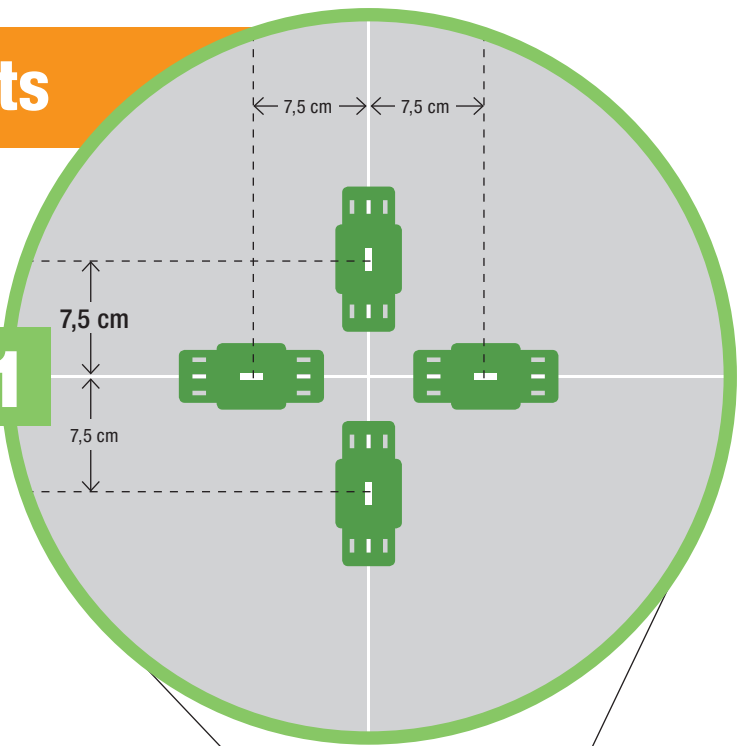

Verteilen Sie die weiteren Spannsets in gleichmäßigen Abständen von mindestens 20 und höchstens 35 cm entlang der Fliese.

2

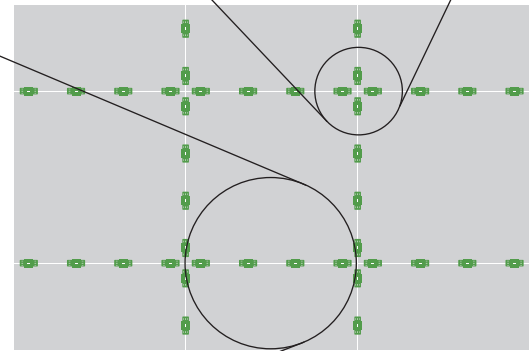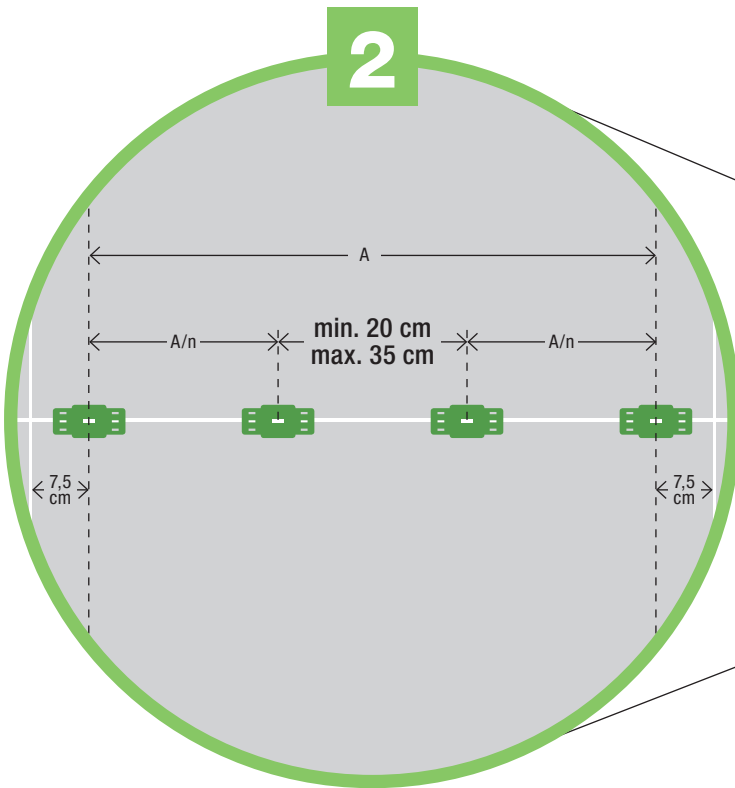

Bedarf an Spannsets pro Quadratmeter – unabhängig vom Verlegemuster

Seitenlänge a der Fliesen (cm)	10	200																
	15	133	89															
	20	100	67	50														
	25	80	53	40	32													
	30	100	67	50	40	40												
	40	75	50	37	30	33	25											
	45	67	44	33	27	30	22	20										
	50	60	40	30	24	27	20	18	16									
	60	50	33	25	20	22	17	15	13	11								
	80	50	33	25	20	21	16	14	12	10	9							
	90	44	30	22	18	19	14	12	11	9	8	7						
	100	50	33	25	20	20	15	13	12	10	9	8	8					
	120	42	28	21	17	17	13	11	10	8	7	6	7	6				
	10	15	20	25	30	40	45	50	60	80	90	100	120					
	Seitenlänge b der Fliesen (cm)																	

